

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



UCM6301/6302 IP PBX zařízení

Krátký instalační návod

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

CZ UCM6301 / 6302 není předem nakonfigurován tak, aby podporoval nebo přenášel tísňová volání do jakéhokoli typu nemocnice, bezpečnostního nebo lékařského zařízení („pohotovostní služba“) nebo jakéhokoli jiného druhu pohotovostní služby. Pro přístup k pohotovostním službám musíte učinit další opatření. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si tradiční připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám

GRANDSTREAM NEPOSKYTUJE PŘIPOJENÍ K NOUZOVÝM SLUŽBÁM PŘES UCM6301 / 6302. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GSC3570 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmware zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/ gpl_license`. Je také přístupná zde: <http://www.grandstream.com/legal/opensource-software> Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com


OPATŘENÍ:

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení.
- Nepoužívejte napájecí adaptér jiného od výrobce.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 ~ 45°C při provozu nebo -10 ~ 60°C při skladování.
- Nevystavujte zařízení prostředím mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90% RH (nekondenzující).
- Během spouštění systému nebo aktualizace firmwaru nevypínejte. Může dojít k poškození obrazů firmwaru a způsobit poruchu jednotky.

PŘEHLED:

UCM6301 / 6302 je inovativní IP PBX zařízení určené pro malé a střední firmy. Díky pokročilé hardwarové platformě s robustními systémovými prostředky nabízí UCM6301 / 6302 vysoce univerzální nejmodernější řešení Unified Communication (UC) pro potřeby konvergovaných hlasových, video, datových, faxových a videomonitorovacích aplikací. Model UCM6301 / 6302, který zahrnuje špičkové funkce a výkon, nabízí rychlé nastavení, snadné nasazení a bezkonkurenční spolehlivost, to vše za bezprecedentní cenu.


OBSAH BALENÍ

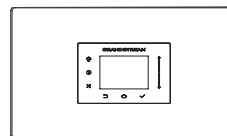

UCM6301/6302



1x Ethernetový kabel



1x Krátký instalační návod




1x 12V napájecí adaptér



Držák do racku
(prodává se samostatně)


PŘIPOJENÍ UCM6301/6302:

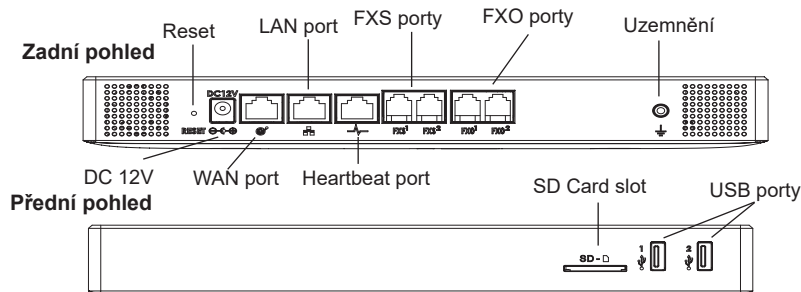

Poznámka: Počet portů FXS, FXO a USB závisí na typu UCM6301 nebo UCM6302.

1. Připojte jeden konektor RJ-45 ethernetového kabelu do WAN portu UCM6301/6302.
2. Druhý konec Ethernetového kabelu připojte do uplink portu switche/hubu.
3. Připojte 12V DC napájecí adaptér pomocí jack do napájecí konektoru na zadní straně UCM6301/6302. Zastrčte hlavní zástrčku napájecího adaptéru do zásuvky chráněné proti přepětí.
4. Počkejte, až UCM6301 / 6302 naběhne. Po dokončení procesu spouštění se na předním LCD displeji zobrazí informace o hardwaru.
5. Jakmile je UCM6301/6302 úspěšně připojena k síti přes WAN port, stisknutím tlačítka „Home“ získáte IP adresu a další informace.
6. (Volitelné) Připojte linku PSTN ze zásuvky na zdi k portům FXO, připojte analogová zařízení (telefon a fax) k portům FXS.


POUŽITÍ LCD MENU UCM6301/6302:

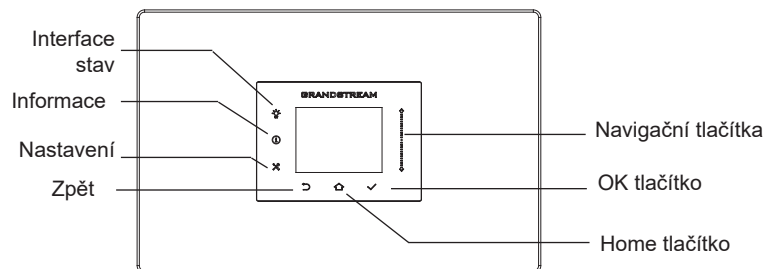

1. Stiskněte tlačítko „Nastavení“ pro procházení možností menu.
2. Použitím „Navigační tlačítek“ procházíte různé možnosti menu. Stisknutím tlačítka „OK“ položku vyberte.
3. Použijte „Zpět“ pro návrat do předchozí nabídky.
4. LCD displej se vrátí do výchozího zobrazení při nečinnosti v nabídce delší než 30 sekund.

KONFIGURACE UCM6301/6302 PŘES WEBGUI:

1. Připojte počítač ke stejné síti jako UCM6301/6302.
2. Ujistěte se, že je UCM6301/6302 zapnuté, poté stiskněte tlačítko „Home“ pro zobrazení IP adresy a dalších informací na LCD obrazovce.
3. Otevřete webový prohlížeč na počítači a zadejte zobrazenou IP adresu do vyhledávací lišty v následujícím formátu: `http(s)://ipaddress:portnumber`
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora pro přístup do konfigurační nabídky. (Výchozí uživatelské jméno z výroby je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo najdete na štítku na zadní straně jednotky).

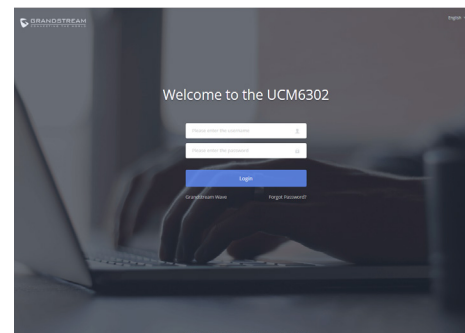

5. Pro podrobnější informace o tom, jak konfigurovat SIP extension, PSTN připojení, SIP trunk a další nastavení systému, si prosím stáhněte uživatelskou příručku zde: <http://www.grandstream.com/support>

Podrobnější informace najdete v online dokumentech a FAQ:
<http://www.grandstream.com/our-products>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.