

i61&i62&i63&i64

Krátký instalační návod




① Obsah balení




② Specifikace


Model	Velikost zařízení
i61	159.7 x 88 x 36.15 (mm)
i62&i63&i64	177.4 x 88 x 36.15 (mm)

1) Panel

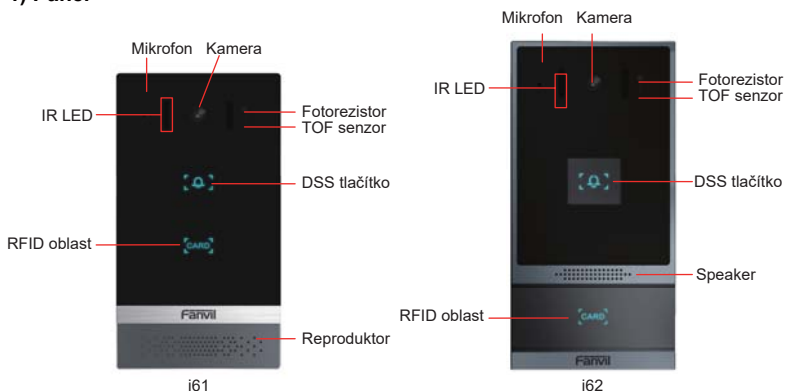

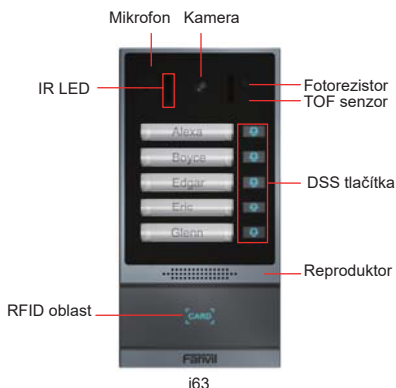


i63

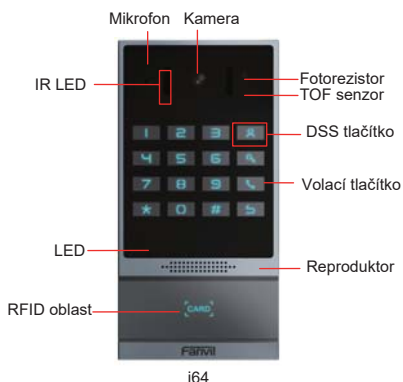

i64

2) Popis rozhraní

Otevřete zadní panel přístroje, je zde řada svorkovnic pro připojení napájení, ovládání elektrického zámku atd. Zapojení je následující:

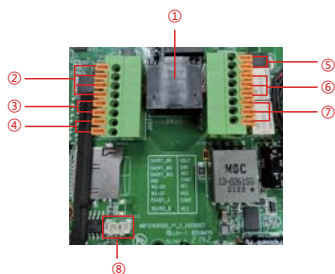

Sériové číslo	Popis
1	Ethernetové rozhraní: standardní rozhraní RJ45, adaptivní 10/100M, doporučuje se použít Cat5 síťový kabel.
2	Dvě skupiny rozhraní pro detekci zkratu vstupu: pro připojení spínačů, infračervených sond, dveřních magnetů, snímačů vibrací a dalších vstupních zařízení.
3	Wiegand rozhraní
4	RS485 rozhraní
5	Napájecí rozhraní: 12 V/1A vstup, nahoře kladné, dole uzemnění
6、7	Dvě skupiny rozhraní pro ovládání zkratového výstupu: slouží k ovládání elektrických zámků, alarmů atd.
8	Rozhraní výstupní linka

3) Návod na zapojení:

NO: Normálně otevřeno kontakt;



COM: Obecný kontakt ;

NC: Normálně zavřeno kontakt

Řídící režim	Režim elektrického zámku		Zapojení
Pasivní	Bez napájení při otevření	Napájení při otevření	
✓	✓		
✓		✓	
✓	✓		

3 Schéma instalace

Panel hlavní část zadní konzole na zeď



Obrázek 3-1

Obrázek 3-1 tři hlavní části z i61 montáže na stěnu

Krok 1: Příprava instalace


A. Zkontrolujte následující obsah:

- KM3*6 šrouby x3
- TA4*30mm šrouby x5
- φ6*30mm hmoždinky x5
- PM4*16mm šrouby x3
- TM6#*20/ šrouby x3

B. Nástroje, které mohou být požadovány:

- Phillips šroubovák, kladivo, RJ45 krimpovačka •
- Elektrická příklepová vrtačka s 8mm vrtákem

Krok 2: Vrtání

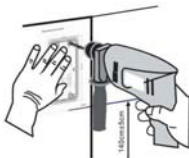

Obrázek 3-2 Montáž na stěnu / vestavěná

A. Umístěte montážní šablonu s rozměry na povrch stěny v požadované poloze.
B. Pomocí elektrické vrtáčky vyvrtajte 4 otvory označené na montážní šabloně. Doporučuje se vrtat do hloubky asi 50 mm. Po dokončení vrtání odstraňte šablonu.

C. Zatlačte nebo zatlučte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.

Krok 3: Demontáž závěsného držáku a zadního krytu.


A. Oddělte nástěnný držák směrem dolů ze zařízení a uvolněte čtyři šrouby na zadním krytu pomocí šroubováku, jak je znázorněno na obrázku 3-3-a, 3-3-b.



Obrázek 3-3-a



Obrázek 3-3-b




Krok 4: Nainstalujte nástěnný držák, kabeláž a kryt


A. Vyrovnajte otvory pro šrouby na držáku s otvory ve stěně a upevněte ho šrouby TA4*30 mm, jak je ukázáno na obrázku 3-4.

B. Protáhněte všechny vodiče silikonovou záslepkou uprostřed spodního pouzdra. Všechny linky by měly být rezervovanou délkou 15~20CM, jak je znázorněno na obrázku 3-5.

Poznámka: Výstupní otvor spodního pouzdra směřuje dolů.

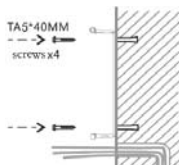

Obrázek 3-4



Obrázek 3-5


C. Připojte kabely RJ45, napájení, a elektrický zámek k zásuvce základní desky, jak je uvedeno v popisu konektorů (viz část 2).

D. Připojte koncovku kabelu k zásuvce základní desky (viz část 2).

E. Otestujte elektrickou kontrolu, následujícím způsobem: Stisknutím tlačítka # na 3 sekundy uslyšíte hlasem IP adresu interkomu. Zadejte heslo pro přístup nebo stiskněte vnitřní spínač pro kontrolu instalace elektrického zámku.

Poznámka: Nepokračujte v montáži, dokud nedokončíte elektrickou kontrolu..

F. Připojte zařízení k nástěnnému držáku shora dolů a zajistěte šrouby ve spodní části, jak je znázorněno na obrázku 3-6.

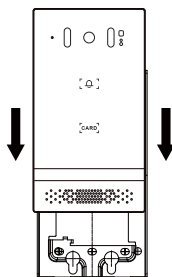


Obrázek 3-6

Montáž pod omítku

Krok 1: Příprava instalace

A. Zkontrolujte následující obsah:

- . PM3*3mm šrouby x5
- . PM3*4mm šrouby x5
- . φ6*30mm hmoždinky x5
- . KB3*10mm šrouby x3
- . TA4*30mm šrouby x5

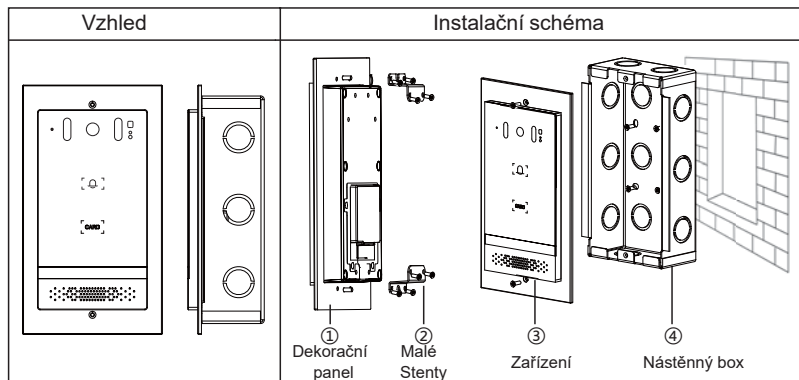


4 Vyhledávání dveřního telefonu

Zařízení lze vyhledat dvěma způsoby, jak je uvedeno níže.

Metoda 1:

Otevřete iDoorPhone Network Scanner, klikněte na tlačítko Refresh pro vyhledání zařízení a nalezení IP adresy. (Adresa ke stažení: <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)



Metoda 2:

Dlouze stiskněte DSS tlačítko na 3 sekundy (po zapnutí na 30 sekund), a když reproduktor rychle pípá, Stiskněte tlačítko rychlé volby na 5 sekund a systém automaticky přečte hlasem IP adresu.

Zařízení navíc umožňuje ovládat pomocí DSS tlačítka přepínání režimu získávání IP adresy:

Stiskněte a podržte tlačítko rychlé volby na dobu 3 sekund, počkejte, až reproduktor pípne, stiskněte tlačítko rychlé volby třikrát do 5 sekund, systém po úspěšném přepnutí do síťového režimu automaticky přečte IP adresu.

5 IP dveřní telefon konfigurace

Krok 1: Přihlášení do dveřního telefonu

Zadejte IP adresu (např. <http://192.168.1.128>) do adresního řádku webového prohlížeče na PC. Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou admin.



Krok 2: Přidat SIP účet.

Nastavte SIP server adresu, port, user name, password and SIP user s přiřazenými parametry SIP účtu.

Vyberte "Activate", a klikněte na Apply pro uložení nastavení.

The screenshot displays the Mikrotik WinBox interface for configuring User Management. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: System, Network, User, Advanced settings, Call list, Function key, Security, Device log, Security Settings, and CDR Settings. The 'User' option is selected, leading to the 'User Management v3.9' configuration page. At the top, there is a 'User' dropdown menu currently set to 'admin'. The main configuration area is divided into two columns for 'RDP Server 1' and 'RDP Server 2'. Each column contains the following settings: 'User Status' (set to 'Registered'), 'Username' (set to 'user'), 'Password' (masked with dots), 'Password Repeat' (masked with dots), 'Activation' (set to 'on'), 'Authentication User' (set to 'Authentication Password'), 'Authentication Password' (masked with dots), 'Server Name' (empty), 'Server Address' (empty), 'Server Port' (empty), 'Transport Protocol' (set to 'RDP'), and 'Registration Expiration' (set to '3600' seconds). At the bottom of the page, there are additional fields for 'Proxy Server Address', 'Proxy Server Port', 'Proxy User', and 'Proxy Password', all of which are currently empty.

Krok 3: Nastavení DSS tlačítka

Nastavte parametry rychlé volby DSS tlačítka, jak je znázorněno níže, kliknutím na "Apply" toto nastavení uložíte.
Type: Memory Key.

Number 1: DŠS tlačítko vytočí toto číslo 1..

Number 2: Pokud je číslo 1 nedostupné, bude přepojeno na číslo 2.

Line: Funkční zaregistrovaná linka.

Subtype: Speed dial.

System
Network
Link
Interface settings
Call List
Function Key
Security
Device Log
Security Settings
CIDR Setting

Function Key Settings >>

Key	Type	Name	Value	Default	Subgroup	Link	Notes
0000	Memory Key	←	0000	0000	None	←	Group01
0001	None	←	0001	0001	None	←	000001
0002	None	←	0002	0002	None	←	000002
0003	None	←	0003	0003	None	←	000003
0004	None	←	0004	0004	None	←	000004
0005	None	←	0005	0005	None	←	000005
0006	None	←	0006	0006	None	←	000006
0007	None	←	0007	0007	None	←	000007
0008	None	←	0008	0008	None	←	000008
0009	None	←	0009	0009	None	←	000009
000A	None	←	000A	000A	None	←	00000A

Apply

Programmable Key Settings >>

Advanced Settings >>

Krok 4: Nastavení dveřního telefonu

[illegible]

6 Nastavení odemykání dveří


RFID karta

- Krok 1: Nastavení řízení přístupu k webové stránce → EGS Setting → Add card rule → Vyberte "Type" ("Normal" karta zajišťuje funkci otevírání dveří, "Add" a "Del" zajišťuje přidání a vymazání funkce karty, Výchozí "Normal" karta)
- Krok 2: Vložte jméno a číslo karty (jen 10 míst), a klikněte na "Add" pro přidání karty do seznamu.
- Krok 3: Pomocí předem přiřazených karet RFID odemkněte dveře dotykem v RFID oblasti  na zařízení.



Remote Password

- Krok 1: Nastavte přístup na web stránce → EGS Setting → Password → Add password rule → vyberte "Remote"
- Krok 2: Vložte jméno, heslo a číslo, Stiskněte Add pro vložení do seznamu.
- Krok 3: Vlastník přijme hovor, pro přístup stiskne "*" (výchozí heslo) nebo "123456" (nové heslo) pro otevření dveří návštěvníků.

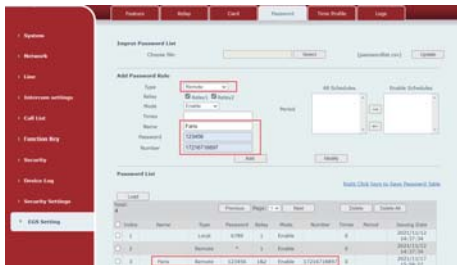

Local Password

- Krok 1: ptup nakonfigurujte na Web→EGS Setting →Password → Add password rule → vyberte "Local " (jen i64 podporuje přístup local password)
- Krok 2: Vložte jméno a heslo, Stiskněte Add pro zadání do tabulky hesel.
- Krok 3: Vlastník a navštěva může otevřít dveře vložení "6789" (výchozí heslo) nebo "123456" (nové heslo) použitím číselnice na zařízení.

