


UH38 Mono & UH38 Dual USB Wired Headset

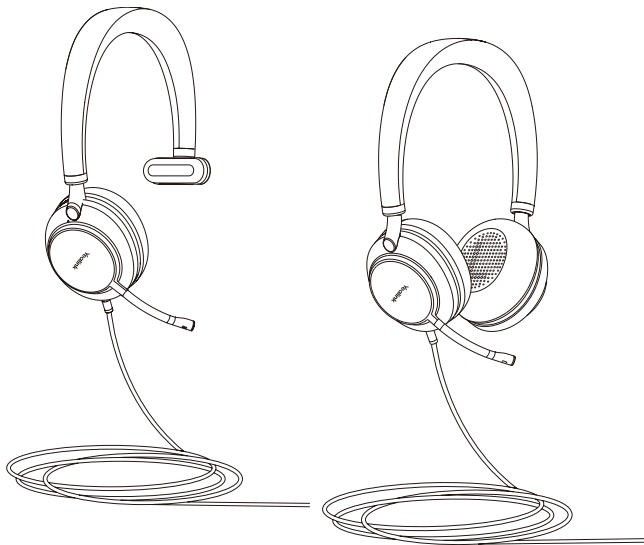


Česky


Krátký instalační návod

1 Obsah balení

UH38 Dual

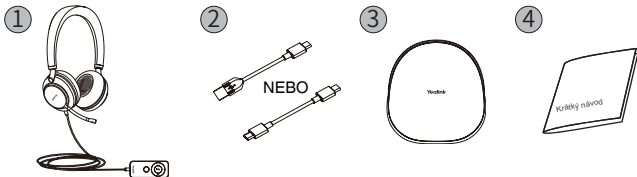

UH38 Mono

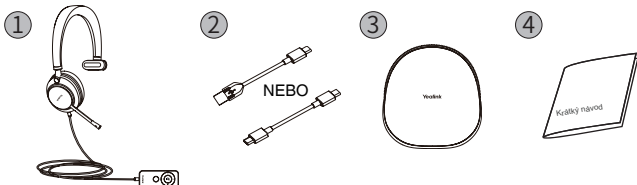

① UH38 Dual náhl. souprava / UH38 Mono náhl. souprava

② USB 2.0 kabel (USB-A do USB-C/USB-C do USB-C)


③ Převodní pouzdro

④ Krátký návod


Poznámka: Doporučujeme používat přiložené příslušenství, jiné příslušenství může mít problémy s kompatibilitou a může bránit správnému fungování.

2 Připojení

USB Připojení

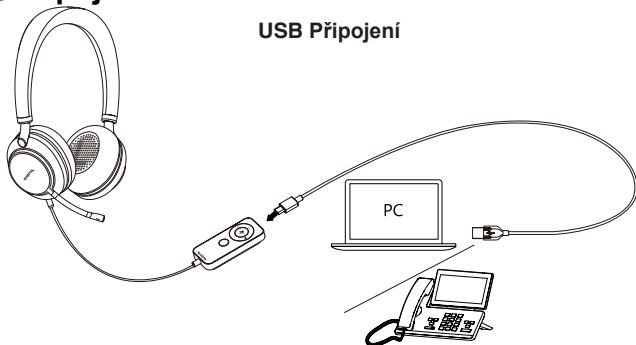

Bluetooth připojení




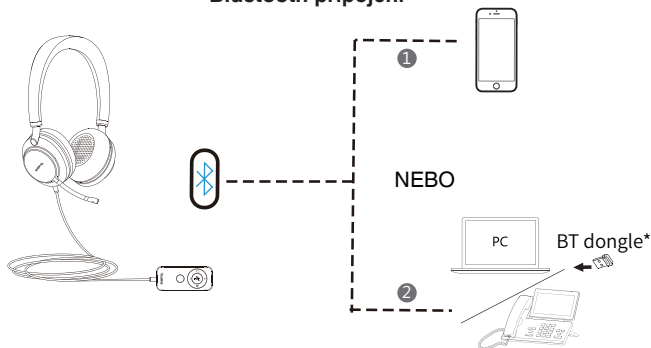


* BT dongle je třeba zakoupit samostatně, v případě potřeby kontaktujte svého prodejce.

3 Nošení náhlavní soupravy

Pravá


Levá

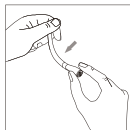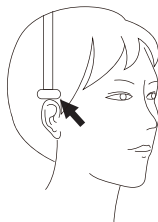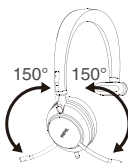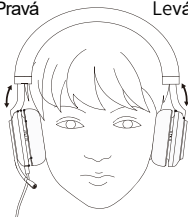


Ohebné raménko mikrofону



Spona na oblečení

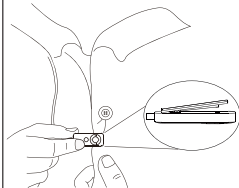


4 Použití

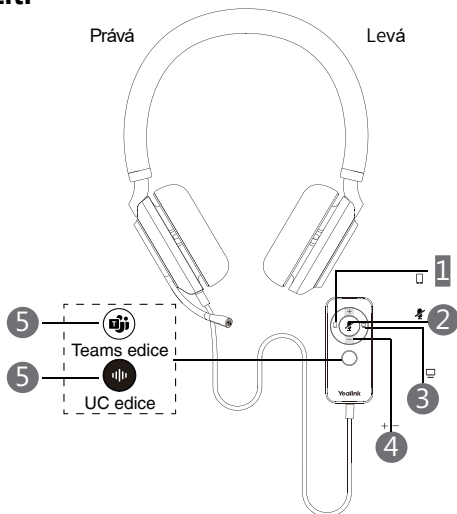

Č.	Položka	Akce & Funkce
1	Tlačítko zapnutí/vypnutí Bluetooth a mobilního hovoru.	- Přidržením po dobu 5 sekund ve vypnutém stavu vstoupíte do režimu párování Bluetooth (tlačítko bliká červeně a modře). Poté vyhledejte a připojte Yealink UH38 na mobilním telefonu. - Přidržením po dobu 5 sekund vypnete Bluetooth. - Tlačítko ovládání hovoru na zařízení připojeném přes USB: stisknutím přijmete, odmítnete nebo ukončíte mobilní hovor.
2	Tlačítko ztlumit/odtlumit	Stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.
3	Tlačítko hovoru z počítače	Tlačítko ovládání hovoru na zařízení připojeném přes USB: přijmutí, odmítnutí nebo ukončení hovoru z PC/stolního telefonu.
4	Tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti	Stiskněte pro zvýšení/snížení hlasitosti.
5	(Teams edice) Teams tlačítko	- Přidržením na 2 sekundy aktivujete Cortanu integrovanou v Teams (to vyžaduje podporu společnosti Microsoft). - Stiskněte pro vyvolání klienta Teams.
	(UC edice) Tlačítko hlasového asistenta	Hlasového asistenta aktivujete přidržením na 2 sekundy.

Poznámka: Před použitím funkcí Teams byste měli nainstalovat klienta Microsoft Teams do počítače. Další informace o stavech na LED indikátoru naleznete v uživatelské příručce.

5 Výměna ušních polštářků

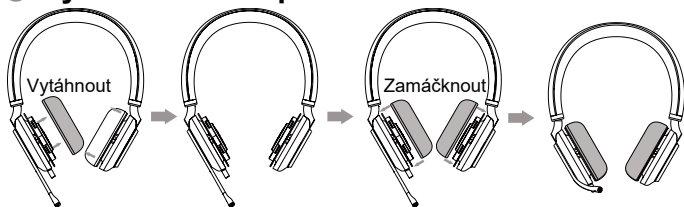


Při instalaci náhradních ušních polštářků:

- Odstraňte vnější vrstvu oboustranné nálepky z nového ušního polštářku.
- Vyrovnajte polštářek se základnou náhlavní soupravy a pevně je k sobě zatlačte, aby zapadl na místo (musíte uslyšet cvaknutí u všech 4 zaklapnutí).
- Zatlačte kolem celého okraje polštářku, abyste se ujistili, že oboustranná páska a základna náhlavní soupravy jsou hladce přilepeny v celém obvodu.

Software

Yealink USB Connect

Yealink poskytuje klienta pro správu USB zařízení - Yealink USB Connect, který můžete použít k přizpůsobení a správě Yealink náhlavních souprav.

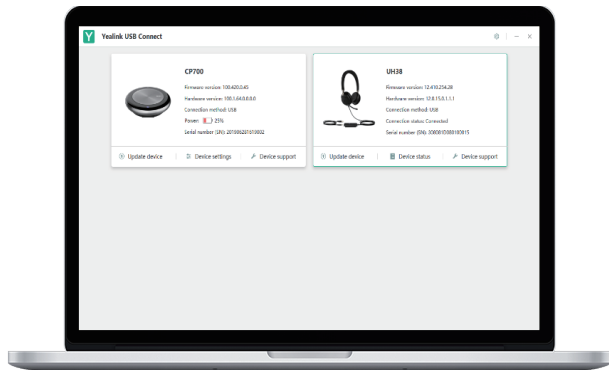

Stáhněte si jej z webu Yealink <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Poznámka: Je nutné použít s Yealink USB Connect verze 0.33.x.x nebo vyšší.

Poznámka: UH38 podporuje Yealink T27G/T4xS/T4U/T53/T5xW/T58/VP59 přes USB připojení. Chcete-li získat lepší zážitek, doporučujeme, aby byl firmware telefonu v86 (xx.86.x.xx) nebo vyšší. Další podrobnosti naleznete v „Průvodci kompatibilitou náhlavní soupravy Yealink“ a webu podpory Yealink.

Potřebujete další pomoc?



Yealink dokumentace



Průvodce
kompatibilitou
náhlavních souprav
Yealink